APNのご案内

※別紙で専用の「APNのご案内」が同封されている場合は、下記の内容ではなく別紙の入力情報をご入力ください。

国名	Profile Name	APN
アイルランド	IRL	open.internet
アメリカ・ハワイ	USA	isp.cingular
アラブ首長国連邦	UAE	du
アルゼンチン	ARG	internet ※注1
イギリス	UK	internet
イスラエル Orange	DIO	uinternet
イスラエル Cellcom	ISR	internetg
イタリア Vodafone	DIT	web.omnitel.it
インド Airtel	DAI	airtelgprs.com
インドネシア	IDN	internet
オーストラリア	AUS	yesbusiness
オーストリア	AUT	gprsinternet
オランダ	NLD	internet
カナダ	CAN	internet.com
カンボジア	DMB	cellcard
グアム・サイパン	GUM	gcpos
シンガポール M1	SGP	sunsurf
シンガポール Singtel	DSS	internet
スイス	CHE	gprs.swisscom.ch
スウェーデン	SWE	internet.telenor.se
スペイン Vodafone	ESV	airtelnet.es

国名	Profile Name	APN
スリランカ	DSL	dialogbb
タイ	THA	internet
台湾	TWN	internet ※注2
チェコ	CZE	internet.t-mobile.cz
中国	CHN	3gnet
ドイツ	DO2	internet
ニュージーランド	NZL	www.vodafone.net.nz
フィリピン	PHL	internet.globe.com.ph
ブラジル	BRA	claro.com.br
フランス	FRA	orange.fr
ベトナム	VNM	m-wap
ベルギー	BEL	internet.proximus.be
ポーランド	POL	internet
ポルトガル	DPV	internet.vodafone.pt
香港	HKG	cmnet
マレーシア	DDI	3gdgnet
南アフリカ共和国	ZAF	internet
メキシコ	MEX	internet.movistar.mx
モロッコ	DMA	www.iamgprs1.ma
ロシア	RUM	internet

注1)アルゼンチンにおいて、上記APNで接続不可の場合は internet.unifon でお試しください。
注2)台湾において、上記APNで接続不可の場合は fetims でお試しください。

GLOBAL DATA®
stay connected overseas

2015.02

ZTE MF910
（海外用モバイルWi-Fiルーター）

取扱説明書

ZTE MF910

SSIDとPW（パスワード）について

SSID（ネットワーク名）とPW（パスワード）は液晶画面に表示されます。
※表示されない場合はWPSボタンを押すことで再表示できます。

目次

本体説明

■ 本体説明／充電／スペック
・ZTE MF910 …… 1

困ったときには（トラブルシューティング）

■ インターネット接続できないとき
・通信環境の確認 …… 2
・本体初期化（リセット）とAPN設定方法 …… 3〜7
・通信規格の変更 …… 8
・マニュアルサーチ …… 9
・SIMカードの清掃 …… 10

■ パスワードが通らないとき
・パスワードの確認 …… 11
・プロファイル削除方法 …… 12〜14

■ ネットワーク一覧にSSIDが表示されないとき
・本体初期化（リセット）とAPN設定方法 …… 3〜7

■ 電源が入らなくなったとき
・SIMカードの清掃 …… 10

※Wi-Fi接続手順については同封の別紙『「イモトのWiFi」注意事項・設定のご案内』をご確認ください。
インターネット通信が出来ない場合は、本書記載のトラブルシューティングをお試しください。

【重要】

● **接続ができないなどの不具合が生じた際には、本紙記載のトラブルシューティングを行った上で至急弊社にご連絡ください。**ご帰国後では、不具合の原因がわからないため料金変更にはご対応できません。予めご了承ください。
● 紛失や盗難にあった場合、悪用される可能性がございますので至急弊社までご連絡ください。

【お断り】

● 本マニュアルを無断で転載・複製・複写することを一切禁止いたします。

本体説明／充電／スペック

【本体名称と機能】
ZTE MF910

充電用Micro USBポート
※USB接続によるインターネット接続はできません。
無線LAN接続にてご利用ください。
※充電器差し込みの向きを誤ると破損する恐れがありますので、ご注意ください。

電源ボタン：● **5秒間押す** 電源のON/OFF
● **1秒間押す** スリープ解除

WPSボタン：**1秒間押す** SSID・Wi-Fiパスワード表示

SIMスロット・リセットボタン：トラブル発生の際に使用
※使用方法詳細については各トラブルシューティングをご確認ください。

液晶画面に接続状態が表示されます。

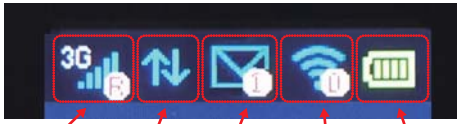

電波強度
※「R」の表示が出る場合がありますが、使用上問題ありません

通信規格
WCDMA/HSPAを受信
下り最大384kbps～7.2Mbps ※1

通信状態
※通信時に表示されます

メール ※2

Wi-Fi接続台数

・電池残量⇒点灯
・充電中⇒点滅

※1 通信速度はベストエフォートであり、規格上の最大速度を実速度として保証するものではありません。
※2 メールアイコンは、回線契約者（弊社）宛のインフォメーションである為、表示されても使用上問題ございません。

基本スペック

連続通信時間:8時間**
Wi-Fi機器の同時接続台数:最大5台　　Wi-Fi通信可能範囲:半径10m
セキュリティの種類:WPA-PSK/WPA2-PSK
無線LAN規格:IEEE802.11b/g/n　重さ:約100g
**連続通信時間（ご利用可能時間）に関しては、お客様のご利用方法や電波状況により異なりますので、予めご了承ください。

バッテリーを長く持続させるために

・こまめにWi-Fi本体の電源をOFFにしていただくことを推奨します。
（アプリの自動更新等による、意図しない通信・バッテリー消費が軽減されます）
・Wi-Fi本体の電源をOFFにしてから、3～4時間を目安に充電してください。
・PCのUSBポートからの充電の場合、充分に蓄電されない場合がございます。

インターネット接続できないとき

チェック1： 電波が弱い場所である可能性があります。

Wi-Fi本体のアンテナマークから電波の状態をご確認いただき、電波なし、または電波が弱い場合は、場所を変更してお試しください。

チェック2： 電波が悪くなりやすい状況である可能性があります。

以下のような場所や状況の場合、電波が悪くなる可能性がありますので、時間や場所を変更してお試しください

高層階
基地局が居場所より低地に設置されている場合、電波が届きにくくなります。

乗物での移動中
基地局A⇒基地局B⇒基地局C…のように、電波を経由する基地局が切り替わっていくため、電波をスムーズに受信できない場合があります。

街の中心部から離れた場所
電波を経由する基地局からの距離が遠くなると電波が届きにくくなります。

イベント会場
同じ場所、同じタイミングで多くの方が通信を行うと、回線が混雑し、一時的に通信状況が不安定になる場合があります。

チェック3： 一時的なトラブルの可能性があります。

本書P10の「電源が入らなくなったとき」の手順でSIMカードを清掃することで改善される場合もございますので、お試しください。

改善しない場合は、次ページ以降の「本体初期化（リセット）とAPN設定方法」をお試しください。

本体初期化（リセット）とAPN設定方法

手順：本体リセット

step 1 本体リセットを行った場合、Wi-Fiルーターの管理画面に入り、
APNの入力が必要な場合があります。
本体リセットで改善されない場合は、次ページ以降の手順で
APNの設定を行ってください。
※リセットを行うと、液晶画面に表示されるデータ量もリセットされます。

step 2 SIMスロットカバーを開けたところにある
リセットボタンを、ペン先などで5秒間程、
長押しします。
※カバー内の、丸穴の中にある白い長方形の
ボタンがリセットボタンです。

（液晶画面に「Resetting」と表示されて
自動で再起動したらリセット完了です）

step 3 再度インターネット通信をお試しください。
※改善されない場合、引き続き次ページ以降の手順で管理画面にアクセスして
APN設定を行ってください。

本体初期化（リセット）とAPN設定方法

手順：APN設定

step 1 ご利用のスマートフォンまたはノートパソコンで、Wi-Fi接続を行ってください。
※インターネットに接続できない状態でも、Wi-Fi接続ができていれば管理画面が開きます。

step 2 Wi-Fi接続を行ったスマートフォンまたはノートパソコンで、
インターネットブラウザを開いてください。
※「ページが表示できません」の画面でも問題ありません。

step 3 インターネットブラウザ画面のアドレスバー（URL入力欄）に、
以下情報を入力して、画面を進めてください。管理画面が開きます。
※インターネットに繋がっていないと、自動で開かれる場合もあります。
※「http://」も全て削除し、空の状態にしてから入力してください。

入力情報	192.168.0.1

PCブラウザ

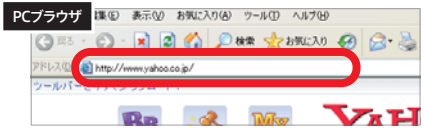

※スマートフォンやPCなど、
複数の機器をご利用の場合でも、
設定する機器はいずれか
ひとつだけで問題ありません。

iPhone

Android



次ページへ続きます

困ったときには（トラブルシューティング）

手順：APN設定

step 4 ログインフォームに、以下情報を入力して、「Login」をクリックしてください。

入力情報	admin

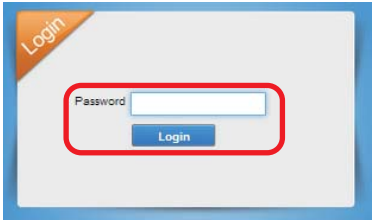

step 5 「Settings」⇒「Network Settings」⇒「APN」⇒「Manual」にチェック
⇒「Add New」の順番にクリックしてください。

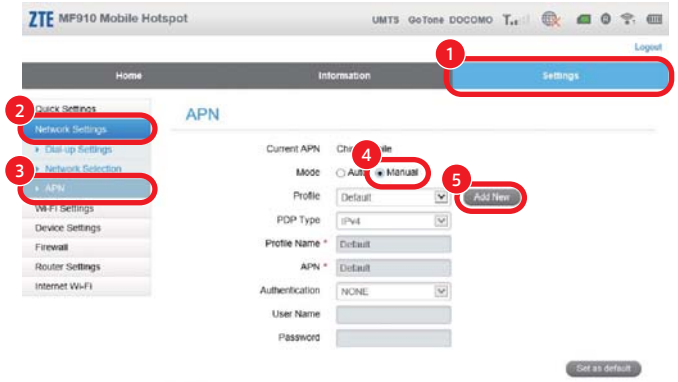

次ページへ続きます

本体初期化（リセット）とAPN設定方法

困ったときには（トラブルシューティング）

手順：APN設定

step 6 P15の「APNのご案内」を確認して、「Profile Name」と「APN」を入力し、
「Authentication」を「NONE」から「PAP」に変更してください。
入力完了後に画面右下の「Apply」をクリックしてください。

※別紙で専用の「APNのご案内」が同封されている場合は、P15の内容ではなく
別紙の入力情報をご入力ください。
また、別紙にて「User Name」と「Password」の指定がある場合はそちらもご入力ください。
※「APN」「User Name」「Password」は正確にご入力ください。

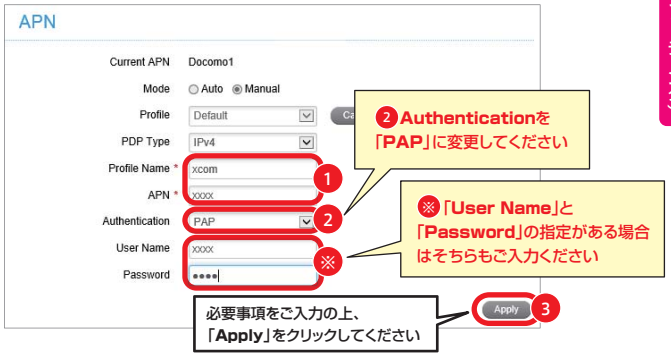

step 7 画面右下の「Set as default」をクリックしてください。

※異なるProfileが表示されている場合は、作成したProfileを選択した上で、
「Set as default」をクリックしてください。

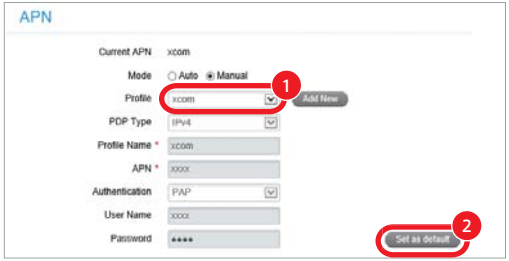

次ページへ続きます

本体初期化（リセット）とAPN設定方法

手順：APN設定

step 8 画面左上の「Home」⇒「Connect」の順番にクリックしてください。

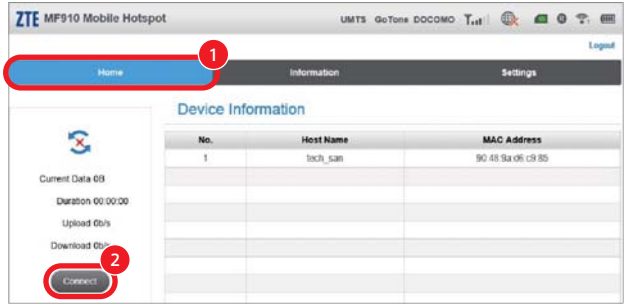

step 9 再度インターネット通信をお試しください。

※改善しない場合は次ページ以降の「通信規格の変更とマニュアルサーチ」をお試しください。

通信規格の変更とマニュアルサーチ

手順：通信規格の変更

ルーターの液晶画面に接続状態を示すアイコン「↑↓」が表示されている場合

（下記STEP2の図を参照）画面左上の「Home」⇒「Disconnect」の順番にクリックし通信を切断してから下記STEP１より操作を行ってください。

step 1 「Network Settings」⇒「Network Selection」⇒Automatic右のプルダウンから「3G only」を選択⇒「Apply」の順番にクリックしてください。

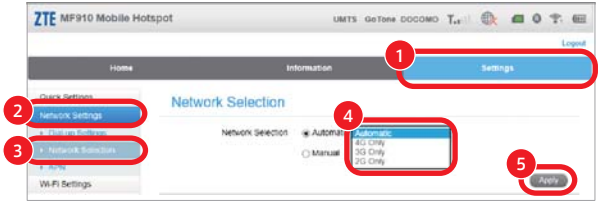

step 2 画面左上の「Home」⇒「Connect」の順番にクリックしてください。

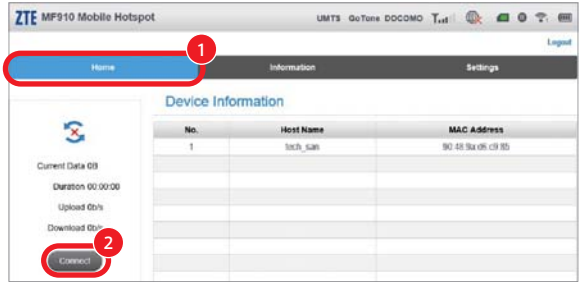

step 3 再度インターネット通信をお試しください。

※改善しない場合は、「3G only」を「2G only」に変更してお試しください
それでも改善しない場合は、「Automatic」に戻した上で
次ページの「マニュアルサーチ」をお試しください。

困ったときには（トラブルシューティング）

本体初期化（リセット）とAPN設定方法

手順：マニュアルサーチ

ルーターの液晶画面に接続状態を示すアイコン「↑↓」が表示されている場合

（下記STEP3の図を参照）画面左上の「Home」⇒「Disconnect」の順番にクリックし通信を切断してから下記STEP１より操作を行ってください。

step 1 「Settings」⇒「Network Settings」 ⇒「Network Selection」
⇒「Manual」にチェック ⇒「Search」の順番にクリックしてください。

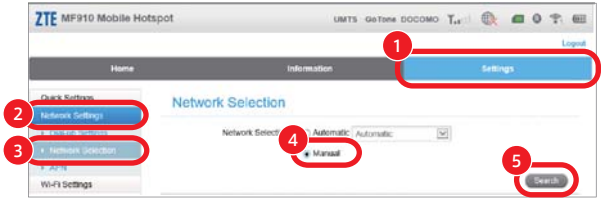

step 2 通信会社の一覧が表示されるので“Available”が付く通信会社を
いずれか一つ選択し、「Register」をクリックしてください

step 3 画面左上の「Home」⇒「Connect」の順番にクリックしてください。

step 4 再度インターネット通信をお試しください。
※すべてのトラブルシューティングを行っても改善されない場合は、
別紙の「滞在先からのお問い合わせ」をご確認の上、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

電源が入らなくなったとき

トラブルの例と対処方法

□ 電源が入らない
□ 充電ができない
□ インターネットに繋がらない
⇒以下記載の「SIMカード清掃」をお試しください。

手順：SIMカード清掃

step 1 充電器を差している場合は、
本体から外してから以下手順をお試しください。

step 2 SIMスロットカバーを開けて、爪などで
SIMカードを押すと出てきますので、
引き抜いてください。

※再装着時にSIMカードの挿入方向を
誤らないように、
取り外しの際にSIMカードの向きを
ご確認ください。（右図参照）

step 4 SIMカードの金属面をやわらかい布等で拭いていただき、
全て再装着した後に、再度電源が入るかお試しください。

※SIMカード装着の際はSIMカードの頭を爪などで押し込むと
「カチッ」と鳴り、ロックされます。

※電源をONにできても通信できない場合はP3～7の
「本体初期化（リセット）とAPN設定方法」をお試しください

パスワードが通らないとき

チェック1： パスワードが正しく入力されていない可能性があります。

パスワードの内容をご確認いただき、再度入力をお試しください。

チェック2： 他のWi-Fiにつながっている可能性があります。

ホテルのWi-Fiや空港のWi-Fiなど、他のWi-Fiに接続されている場合は、
一度切断してから、再度弊社Wi-Fiへの接続をお試しください。

チェック3：【Windows Vista】PIN入力画面になっている可能性があります。

Windows Vista をご利用の場合、下図のようにPINコードを要求されたときは、
「代わりに、ネットワークキーまたはパスフレーズを入力する必要があります」を
クリックしてから、弊社機器のパスワードを入力してください。

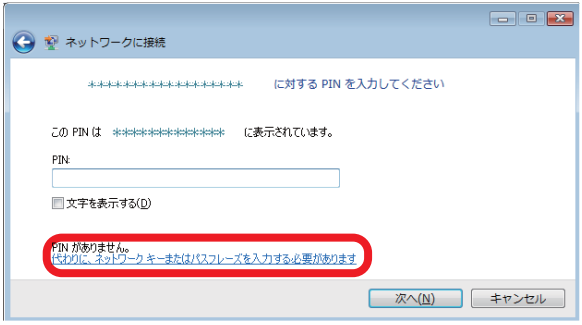

※改善しない場合は、お客様の機器を再起動し、もう一度パスワード入力をお試しください。

なおも改善しない場合は、次ページ以降の「プロファイル削除方法」から
お客様のご利用の機器（PCのOSや、iPhoneなど）の項目をご確認いただき、
プロファイル削除をお試しください。
※プロファイル削除の詳しい手順・表示内容については、その機器のバージョン等によって
異なる場合がございます。ご不明な場合は各キャリアや機器メーカーへお問い合わせください。

プロファイル削除方法

お客様の機器に保存されたWi-Fiのパスワード情報を削除するため、
以下の手順どおりにご操作いただき、改めてWi-Fi接続をお試しください。

iPhone/iPod touch/iPad



「削除」を選択して完了です
もう一度Wi-Fi接続をお試しください

Android

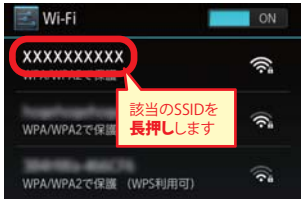

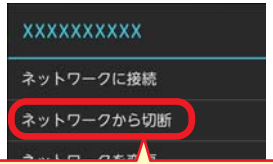

「ネットワークから切断」を選択して完了です
もう一度Wi-Fi接続をお試しください

困ったときには（トラブルシューティング）

プロファイル削除方法

お客様の機器に保存されたWi-Fiのパスワード情報を削除するため、
以下の手順どおりにご操作いただき、改めてWi-Fi接続をお試しください。

VISTA/7

1. 「スタート」⇒「コントロールパネル」⇒（ネットワークとインターネット）⇒
「ネットワークと共有センター」⇒「ワイヤレスネットワークの管理」
2. 該当のSSIDを選択 ⇒「削除」を選択

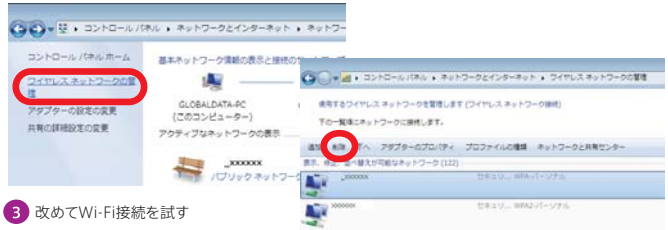

3. 改めてWi-Fi接続を試す

Mac OS

1. 「システム環境設定」⇒「ネットワーク」
2. 「WiFi」を選択 ⇒「詳細」
3. 「使ったことのあるネットワーク」から該当のSSIDを選択
4. 「ー」をクリック ⇒「OK」

5. 改めてWi-Fi接続を試す

プロファイル削除方法

お客様の機器に保存されたWi-Fiのパスワード情報を削除するため、
以下の手順どおりにご操作いただき、改めてWi-Fi接続をお試しください。

Windows 8

1. チャームの「設定」から無線LAN接続アイコンをクリック
2. 該当のSSIDを右クリックしてメニューを表示
※右クリックしてもメニューが表示されない場合は、
本ページ下部の「Windows8でSSIDを右クリックしてもメニューが表示されないとき」をご参照ください。
3. 「この接続を削除する」をクリック
4. 改めてWi-Fi接続を試す

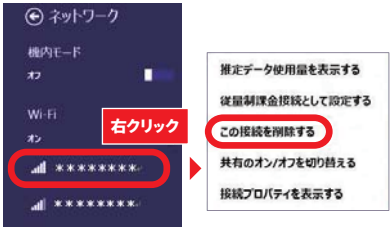

Windows 8 でSSIDを右クリックしてもメニューが表示されないとき

Wi-Fi接続に失敗したときに表示される画面のうち、
「ネットワークの削除」をクリックしてから、
改めてWi-Fi接続を試してください。

困ったときには（トラブルシューティング）